

PFLEGEHINWEIS FÜR DIE THERMOMATTEN


DIE THERMOMATTEN SIND BEI 30°C WASCHBAR. DIE THERMOMATTEN BITTE NICHT SCHLEUDERN UND SCHONEND WASCHEN.

1

LEICHTE VERSCHMUTZUNGEN BITTE MIT EINER WEICHEN BÜRSTE AUSBÜRSTEN.

2

DER VERSCHLUSS MUSS AUS DEN GUMMIZÜGEN AUSGEKLIKT WERDEN UND DARF NICHT MITGEWASCHEN WERDEN. WIR EMPFEHLEN EIN HANDWÄSCHE.

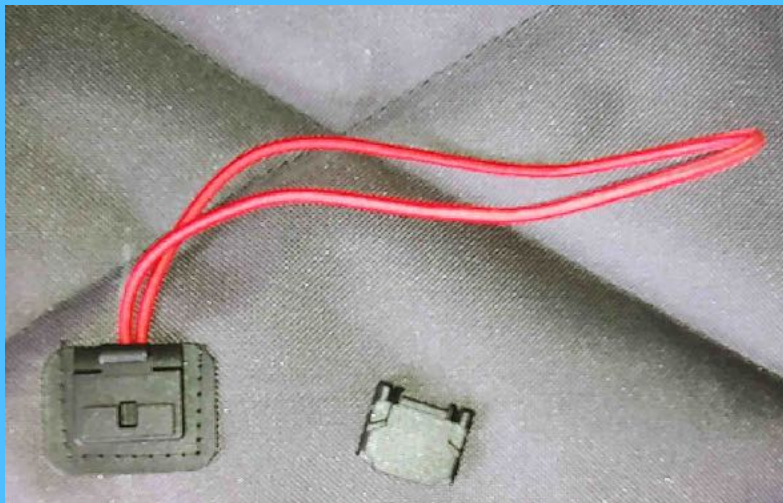

WIR MÖCHTEN AUSDRÜCKLICH BETONEN, DASS WIR FÜR SCHÄDEN AM FAHRZEUG ODER FÜR DIE VERLETZUNG VON PERSONEN NICHT HAFTEN UND KEINE VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN. FÜR DIE BENUTZUNG DES PRODUKTS BIST NUR DU VERANTWORTLICH.