

EINBAU DER THERMOMATTEN

FÜR DEN EINBAU DER THERMOMATTEN BENÖTIGST DU KEIN WERKZEUG. DER FELLEISENTRÄGER MUSS MONTIERT SEIN.

1

ÖFFNE DIE VERSCHLÜSSE DER THERMOMATTEN. IN EINEM VERSCHLUSS SOLLTE SICH EIN PUNKT BEFINDEN, DIESER MARKIERT DIE FAHRRICHTUNG. DIE THERMOMATTEN WERDEN MIT DEN VERSCHLÜSSEN NACH INNEN UND MIT DEM PUNKT IN FAHRRICHTUNG MONTIERT. DIE VERSCHLÜSSE ANSCHLIEBEND WIEDER SCHLIEßEN.



2

SCHIEBE NUN DIE THERMOMATTE HINTER DEN TRÄGER. BITTE VORSICHTIG BEI DEN GUMMIPUFFERN VORBEIFÄDELN. WENN NÖTIG DEN TRÄGER ETWAS NACH VORNE ZIEHEN.



3

KORRIGIEREN DEN SITZ DER THERMOMATTE UND FÄDLE NUN DIE GUMMIZÜGE ÜBER DEN TRÄGER.
WICHTIG: STELLE NUN DIE LÄNGE DER GUMMIZÜGE DURCH VERSCHIEBEN DES VERSCHLUSSES EIN. DIE GUMMIZÜGE WERDEN NUR LOSE ÜBER DEN TRÄGER GELEGT. BEI ZUG VERZIEHT ES DIE THERMOMATTE ZU STARK.

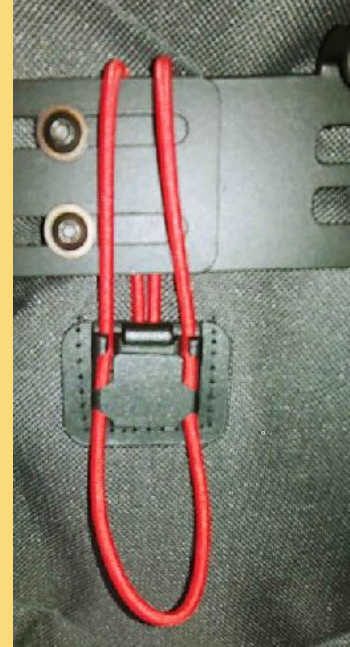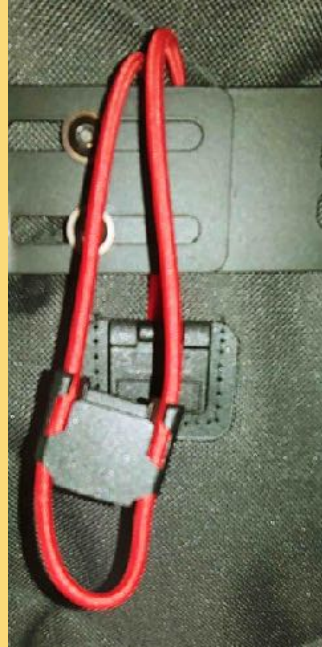

WIR MÖCHTEN AUSDRÜCKLICH BETONEN, DASS WIR FÜR SCHÄDEN AM FAHRZEUG ODER FÜR DIE VERLETZUNG VON PERSONEN NICHT HAFTEN UND KEINE VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN. FÜR DIE BENUTZUNG DES PRODUKTS BIST NUR DU VERANTWORTLICH.